



ЕЛЕКТРОННИЙ БЛОКІРАТОР КПШ E-JL002

BMW X5 (F15)








Набір кріплення:

- Болт зривний M6x25 – 4 шт.
- Шайба $\varnothing 18/\varnothing 6,5$ – 4 шт.

Комплект кріплення захисного кожуха:

- Болт зривний M4x8 – 4 шт.

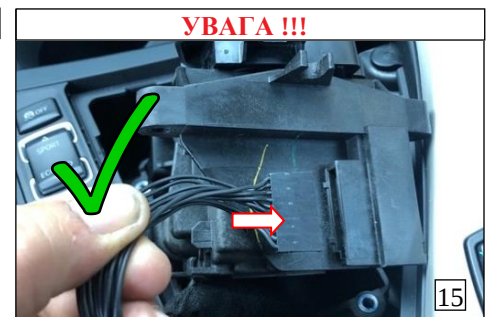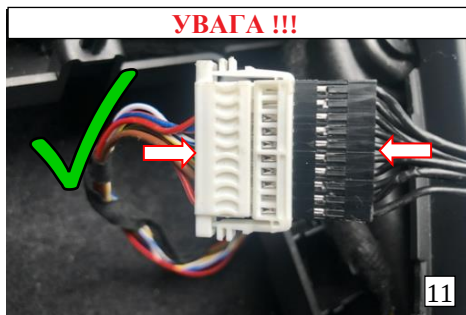

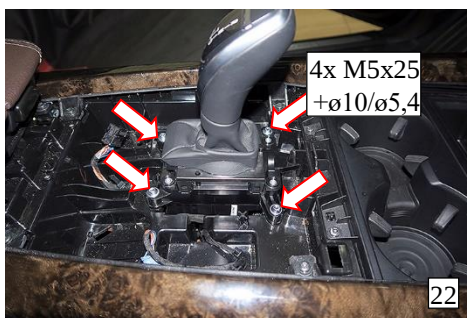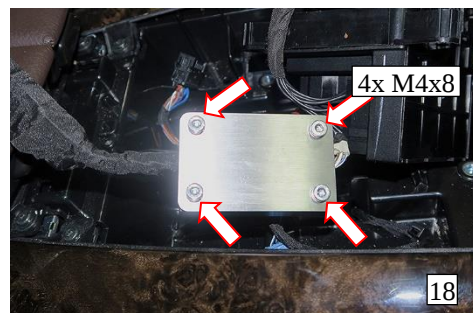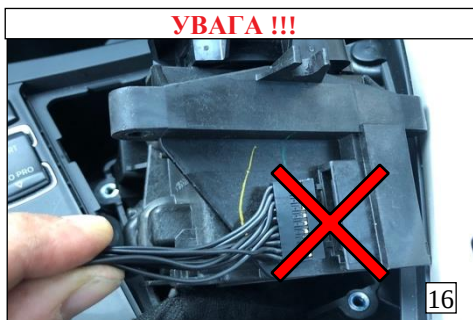



Послідовність установки замку:

1. Демонтувати компоненти консолі і важіль перемикання передач [мал. 3÷7].
2. Від'єднайте оригінальну вилку від важеля перемикання передач [мал. 8÷9].
3. Замок E-JOYLOCK з'єднатися з оригінальною вилкою, як показано на фотографії [мал. 10÷11].
УВАГА! Під'єднайте вилку до замку, як показано на фото 11 (з видимою стороною штифтів). На фото 12 показано неправильне підключення.
4. Замок E-JOYLOCK підключити до гнізда в механізмі перемикання передач, як показано на фотографії [мал. 13÷15].
УВАГА! Під'єднайте вилку, як показано на фото 15 (з невидимою стороною контактів). На фото 16 показано неправильне підключення.
5. З'єднану оригінальну вилку з гніздом замка вставте в захисний кожух і закріпіть кожух корпусу чотирма болтами з шестигранною головкою M4x8 [мал. 17÷18].
6. Відірвіть голівки зривних болтів та покладіть захисний кожух у безпечне місце [мал.19÷20].
7. Закріпіть механізм важеля коробки передач чотирма зривними болтами M5x25 із шайбами $\varnothing 10/\varnothing 5,4$.
Відірвіть голівки зривних болтів [фото. 21÷22].
9. Встановіть розібрані раніше елементи консолі.
10. Перевірте роботу блокування:
 - a. у версії E-JL006/CHIP використовуйте чіп користувача;
 - b. у керованій смартфоном версії:
 - Попросіть клієнта налаштувати телефон:
 - Завантажте програму E-JOYLOCK;
 - Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH увімкнено;
 - Запустіть програму E-JOYLOCK;
 - Шукайте захист E-JOYLOCK;
 - Підключіть додаток до пристрою;
 - Переконайтеся, що PIN-код було призначено автоматично, ○ Переконайтеся, що комбінація екстреного розблокування була надана автоматично (можливо змінити комбінацію пізніше),
 - Збережіть налаштування,
 - Введіть електронну адресу, на яку буденадіслана інформація про пристрій (PIN-код, код екстреного розблокування редуктора)
 - Переконайтеся, що замок працює належним чином.