



## ЕЛЕКТРОННИЙ БЛОКІРАТОР КПШ Е-JL002 BMW X5 (F16)






### Набір кріплення:




- Болт зривний М6х25 – 4 шт.
- Шайба  $\varnothing 18/\varnothing 6,5$  – 4 шт.

### Комплект кріплення захисного

#### кожуха:

- Болт зривний М4х8 – 4 шт.

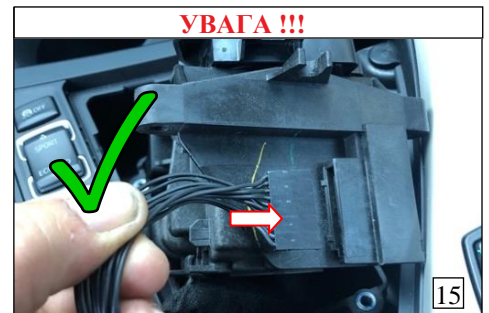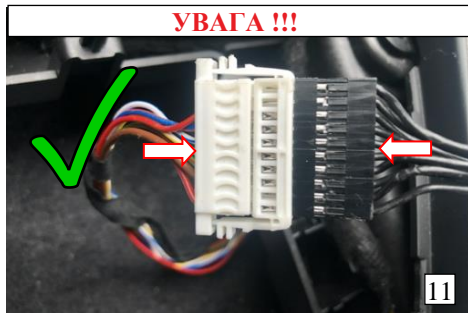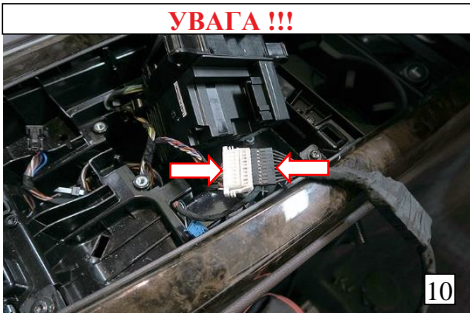

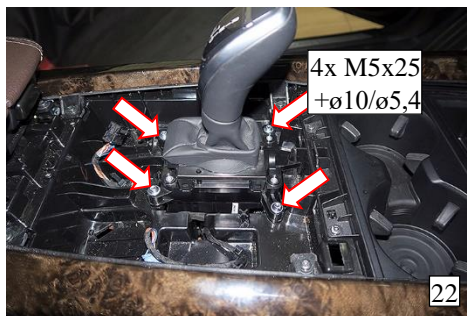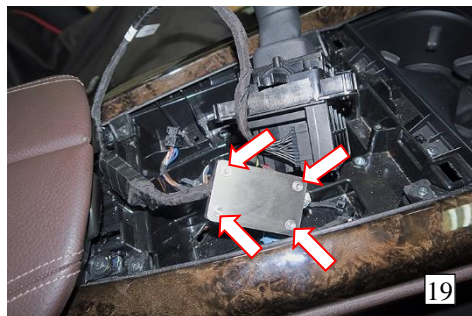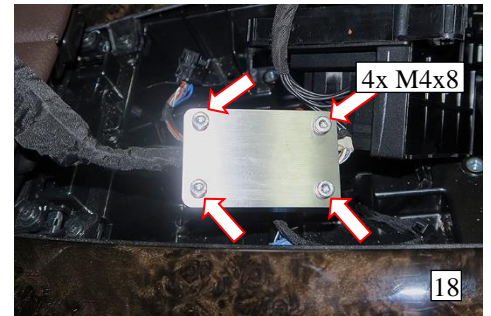



## Послідовність установки замку:

1. Демонтувати компоненти консолі і важіль перемикачів передач [мал. 3÷7].
2. Від'єднайте оригінальну вилку від важеля перемикачів передач [мал. 8÷9].
3. Замок E-JOYLOCK з'єднається з оригінальною вилкою, як показано на фотографії [мал. 10÷11].  
**УВАГА! Під'єднайте вилку до замку, як показано на фото 11 (з видимою стороною штифтів).  
На фото 12 показано неправильне підключення.**
4. Замок E-JOYLOCK підключити до гнізда в механізмі перемикачів передач, як показано на фотографії [мал. 13÷15].  
**УВАГА! Під'єднайте вилку, як показано на фото 15 (з невидимою стороною контактів).  
На фото 16 показано неправильне підключення.**
5. З'єднану оригінальну вилку з гніздом замка вставте в захисний кожух і закріпіть кожух корпусу чотирма болтами з шестигранною головкою М4х8 [мал. 17÷18].
6. Відірвіть голівки зривних болтів та покладіть захисний кожух у безпечне місце [мал.19÷20].
7. Закріпіть механізм важеля коробки передач чотирма зривними болтами М5х25 із шайбами  $\varnothing 10/\varnothing 5,4$ .  
Відірвіть голівки зривних болтів [фото. 21÷22].
9. Встановіть розібрані раніше елементи консолі.
10. Перевірте роботу блокування:
  - a. у версії E-JL006/CHIP використовуйте чіп користувача;
  - b. у керованій смартфоном версії:
    - Попросіть клієнта налаштувати телефон:
      - Завантажте програму E-JOYLOCK;
      - Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH увімкнено;
      - Запустіть програму E-JOYLOCK;
      - Шукайте захист E-JOYLOCK;
      - Підключіть додаток до пристрою;
      - Переконайтеся, що PIN-код було призначено автоматично, ○ Переконайтеся, що комбінація екстреного розблокування була надана автоматично (можливо змінити комбінацію пізніше),
      - Збережіть налаштування,
      - Введіть електронну адресу, на яку буденадіслана інформація про пристрій (PIN-код, код екстреного розблокування редуктора)
    - Переконайтеся, що замок працює належним чином.