


SL 873

PP 901

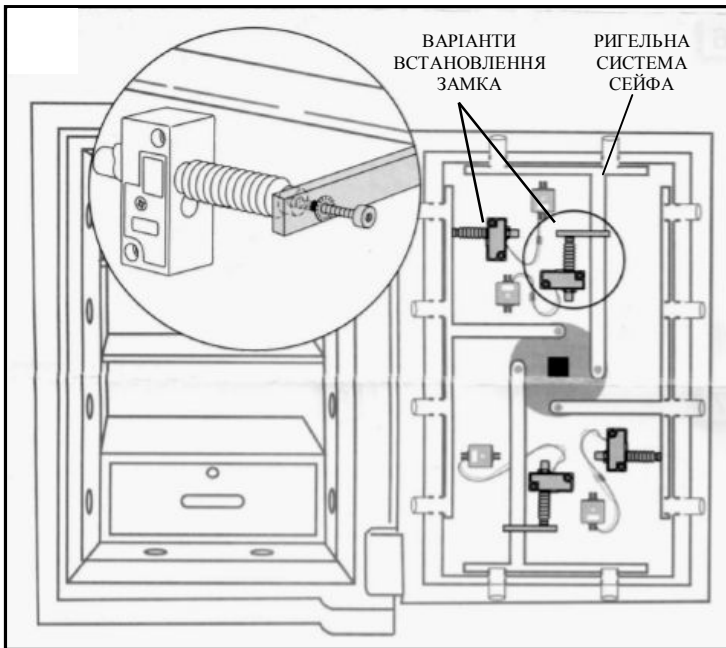

1. ПРИЗНАЧЕННЯ:


Замок для сейфу SL 873 – компактний замок високої безпеки, розроблений у якості альтернативи до комбінаційних або електромеханічних замків для сейфів. Забезпечує надійне блокування ригельної системи сейфу. Відсутність зовнішніх частин забезпечує надвисоку стійкість сейфу до зламу. Існує тільки у версії G3.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сертифікований VdS (Німеччина) за 2 класом електронних замків високої безпеки.
- Програмування:
 - Базове з використанням ключа-брелока PK 118 або PK 183
 - Розширене з ПК з використанням програмного забезпечення Log N'Lock при наявності коду активації (додаткові функції доступу за розкладом, затримки відчинення, доступу за двома кодами, аудит подій, пам'ять останніх 1000 подій).
- Кількість користувачів – до 500.
- Живлення: автономне, один або два літєві елементи типу 123А, які встановлюються до блоку PP901 (блок PP901 замовляється окремо).
- Ресурс елементів живлення: до 4 років за умов 10 разового відчинення щодня.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Замок для сейфу SL 873	1
2	Літєвий елемент типу 123А	1
3	Контактний елемент п'езодатчика	1

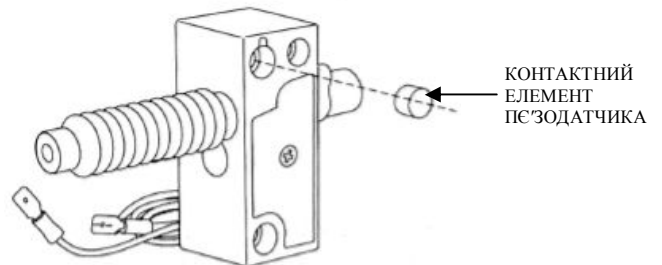

4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Температура середовища: -35°C до +60°C.
- Необхідна завчасна заміна елементів живлення.
- Замок не потребує змащування.
- Після зачинення ригельної системи сейфа необхідно впевнитись, що вона заблокована.
- Замок має світлодіодну індикацію низького рівня елементу живлення. Додатковим признаком низького рівня елементу живлення та необхідності його заміни є з'явлення затримки (3-4 секунди) відчинення після передачі коду доступу.
- Якщо після відчинення замок залишається розблокованим – це свідчить, що рівень елементу живлення критично низький та він потребує термінової заміни.

5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.
- **ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:**
- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійного талона.
- При використанні елементів живлення іншого від вказаного типу.


6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо одразу звертатись у Авторизований сервіс-центр у Вашому місті (див. адресу на www.spv.ua).

Knockey PK Series

Operation Instruction



E-lock 

www.knocknlock.com


KNOCK N' LOCK 

А. БАЗОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ !

1. Встановити Майстер код для подальших операцій з замком та програмування Кодів доступу (див. п.1).
2. Новий Майстер код необхідно запам'ятати або записати та зберігати в безпечному місці для подальшого програмування нових кодів доступу чи нових ключів.

ЯКЩО МАЙСТЕР КОД ЗАГУБЛЕН, ПЕРЕПРОГРАМУВАННЯ ЗАМКА НЕ МОЖЛИВЕ !

3. Один ключ може передавати Майстер код., а також 4-х, 5-ти або 6-тизначні різні коди доступу.
4. Код доступу повинен передаватися ключем, для якого він встановлений.
5. Кожний замок може бути запрограмований на відчинення різними кодами доступу (максимум 500 кодів) або ключами.
6. Для включення підсвітки ключа треба натиснути та утримувати кнопку  для РК 118 або Enter для РК 183.





ВАЖЛИВО! ЩОБ ЗАПОБІТИ ПСУВАННЮ КЛАВІАТУРИ КАТИГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО НАТИСКАТИ КНОПКИ ГОСТРИМИ ПРЕДМЕТАМИ (ОЛІВЕЦЬ, РУЧКА ТОЩО) А ТАКОЖ НІГТЯМИ. ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ПЕРЕДВЧАСНОГО ВИХОДУ З ЛАДУ І НЕ ПІДПОДАЄ ПІД ВИМОГИ ГАРАНТІЇ !



7. Для повернення замка до заводських налаштувань та видалення всіх кодів доступу треба змінити Майстер код на 1 2 3 4 5 6 7 8 (див.п.4).
8. В режимі «Швидкий код» (див.п.6) Майстер код чи Код доступу зберігається в ключі. Для відчинення замка достатньо притиснути брелок до поверхні. Однак, якщо ключ з активованим режимом «Швидкий код» загублен, їм можуть несанкціановано скористатися.
9. Мигання підсвітки ключа вказує на низький рівень живлення.
10. Якщо замок відчиняється із затримкою в декілька секунд, це також вказує на низький рівень живлення замка – необхідна заміна елемента живлення. Рекомендується використання літєвих батарейок 123A Duracell, Energizer або Panasonic

УВАГА! ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛЮБОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРОГРАМУВАННЯ НЕОБХІДНО ПІСЛЯ НАБОРУ КОДОВОЇ КОМБІНАЦІЇ ПРИКЛАСТИ БРЕЛОК ДО ПОВЕРХНІ ДВЕРЕЙ ТА ДОЧЕКАТИСЯ ЗАВЕРШЕННЯ СЕРІЇ УДАРІВ. ПІДТВЕРДЖЕННЯМ УСПІШНОГО ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ ПРОГРАМУВАННЯ Є ПОДВІЙНЕ КЛАЦАННЯ ЗАМКА.

1. ВСТАНОВЛЕННЯ МАЙСТЕР КОДА


Майстер код повинен складатися з 6, 7 або 8 цифр.

01  12345678  743231  743231 

  **НОВИЙ МАЙСТЕР КОД (ДВА РАЗИ)**
Всі коди приведені як приклад!

СЕРІЯ УДАРІВ

2. ВСТАНОВЛЕННЯ КОДА ДОСТУПУ


02  743231  03724  03724 


  **НОВИЙ КОД ДОСТУПУ (ДВА РАЗИ)**


МАЙСТЕР КОД

СЕРІЯ УДАРІВ

3. ВІДЧИНЕННЯ

03724 

 **МАЙСТЕР КОД ЧИ КОД ДОСТУПУ**

 **СЕРІЯ УДАРІВ**

ЧЕРЕЗ ДЕКІЛЬКА СЕКУНД ЗАМОК АВТОМАТИЧНО ЗАБЛОКУЄТЬСЯ

03724  

 **МАЙСТЕР КОД ЧИ КОД ДОСТУПУ**

 **СЕРІЯ УДАРІВ**

ЗАМОК ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВІДЧИНЕНИМ






  


НАТИСНУТИ ДВА РАЗИ


 **СЕРІЯ УДАРІВ**

ЗАМОК БЛОКУЄТЬСЯ

4. ЗМІНА МАЙСТЕР КОДА





01  743231  000000  000000  000000 


 **МАЙСТЕР КОД**


 **НОВИЙ МАЙСТЕР КОД (ДВА РАЗИ)**

СЕРІЯ УДАРІВ

5. ЗМІНА КОДА ДОСТУПУ






00  03724  5196  5196 

 **КОД ДОСТУПУ**

 **НОВИЙ КОД ДОСТУПУ (ДВА РАЗИ)**

СЕРІЯ УДАРІВ

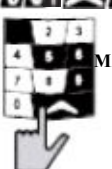6. ВСТАНОВЛЕННЯ «ШВИДКОГО КОДУ»

<p>1. ВСТАНОВЛЕННЯ</p> <p>061  5196 </p> <p> МАЙСТЕР КОД ЧИ КОД ДОСТУПУ</p>	<p>2. ВІДЧИНЕННЯ</p> <p>Натиснути Enter. Прикласти брелок «Ударником» до поверхні – пройде передача коду</p>	<p>3. ВІДМІНА</p> <p>000 </p> <p></p>
--	---	--

В. РОЗШИРЕНЕ ПРОГРАМУВАННЯ З ПК.

1. Необхідно, за серійним номером замка, замовити спеціальний код активації.
2. Встановити програмне забезпечення Log N'Lock на ПК, де буде здійснюватись програмування, збереження бази даних та подальше адміністрування.
3. Програмування виконується відповідно до інструкції по використанню програмного забезпечення.