



	Захисний кожух CONSTRUCT механічний
SKS 02	TOYOTA Land_Cruiser 2008-2015



Марка	TOYOTA
Модель	LAND CRUISER 200
Тип коробки передач	Автомат
Початок виробництва	2008
Кінець виробництва	2015
Примітки	Кнопка «старт-стоп»



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАХИСНИХ КОЖУХІВ CONSTRUCT SKS

1. Перед установкою захисту:

- a) Переконайтеся, що обраний кожух відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність виробу згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.

2. Установка захисту SKS : установку необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Демонтувати необхідні деталі інтер'єру (кришки, рами, панелі, повітроводи...), що зазначені в інструкції
- b) Встановити захисний кожух. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що встановлені елементи захисту не заважають електропроводці, та іншому обладнанню. В іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
Тільки після виконаної перевірки зривати зривні частини кріплення.
- v) Встановити на місце раніше демонтовані деталі інтер'єру.

3. Після встановлення захисного кожуха необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-centre@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

ПЕРЕЛІК ОКРЕМИХ ЧАСТИН МЕХАНІЧНОГО ЗАХИСТУ SKS 02 - Lexus LX 570, Toyota LC 200

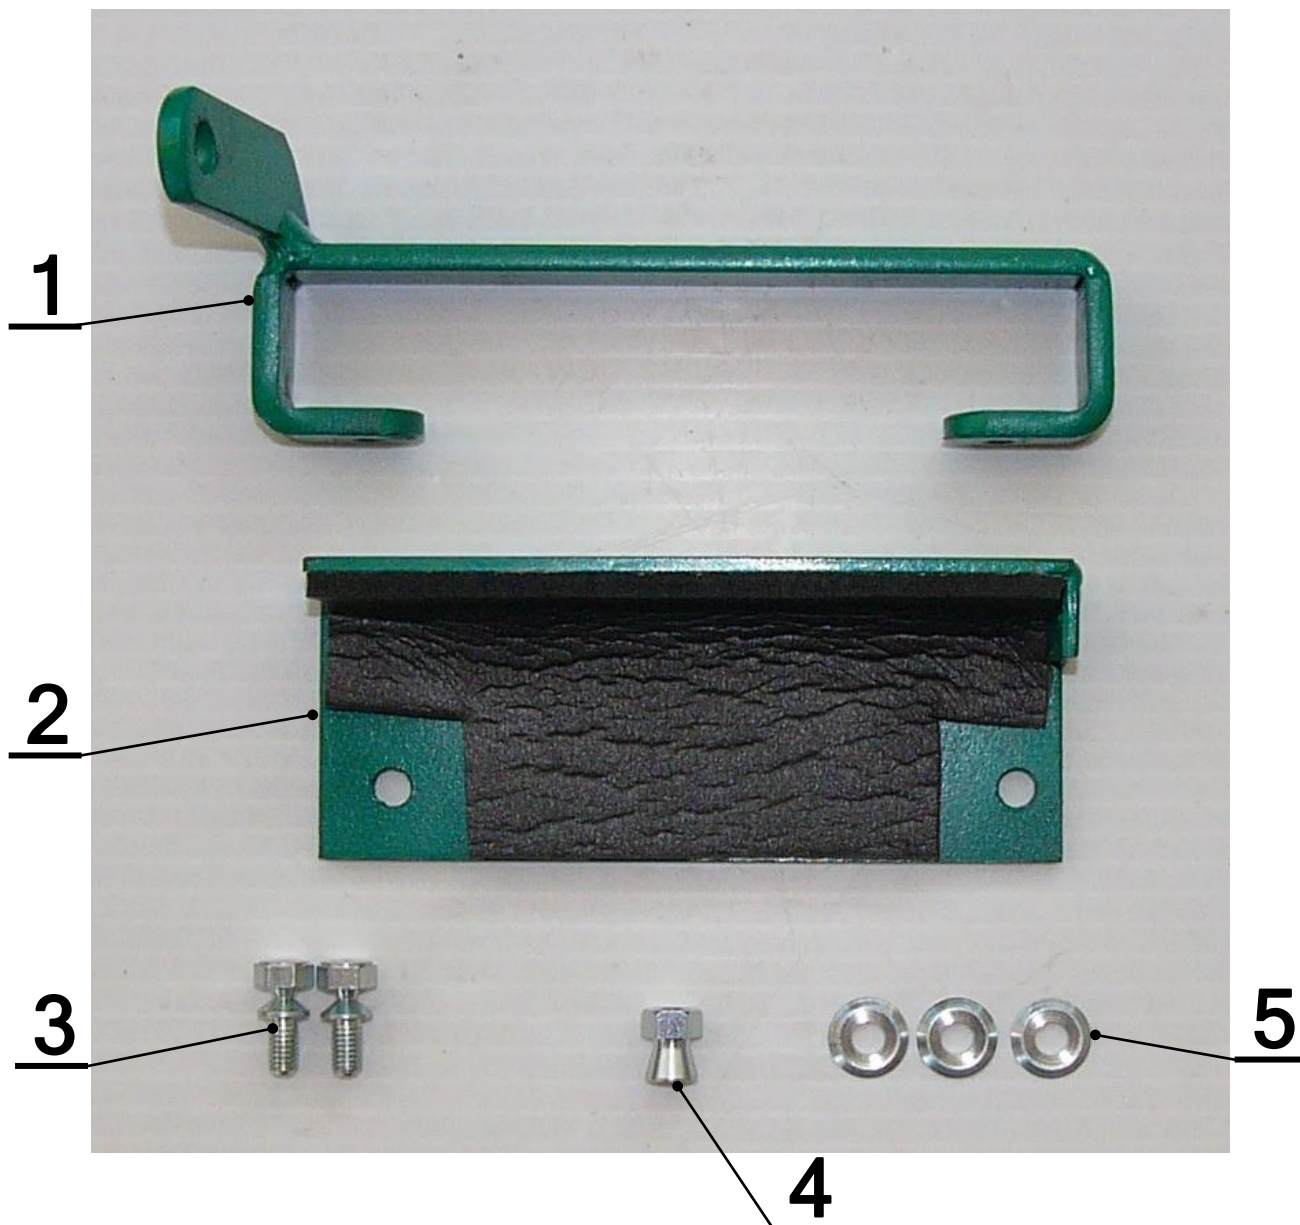

č.	Popis, rozměr:	Specifikace:	ks:
1.	Кронштейн	SKS 02	1
2.	Захист	SKS 02	1
3.	Болт зривний M6x10,5	S-06-10,5-01-00-01	2
4.	Гайка M6 зривна	M-06-06-01-00-01	1
5.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	3



1



2



3




4



5




6

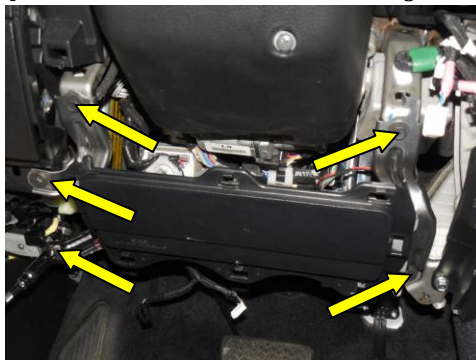


7




8

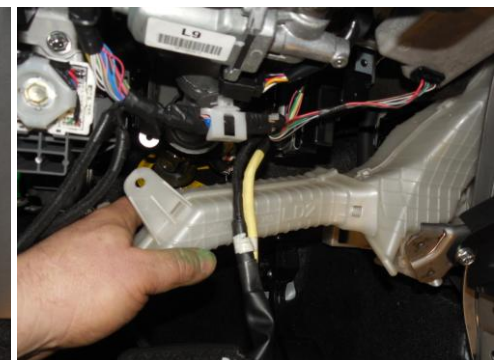

9

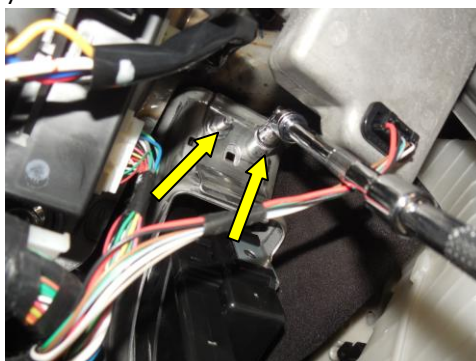

10

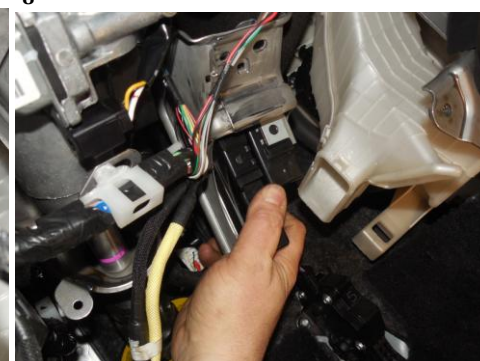


11




12



13

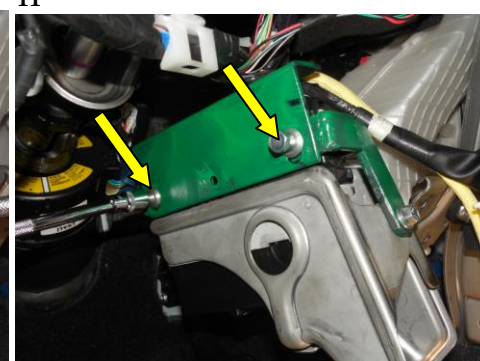

14

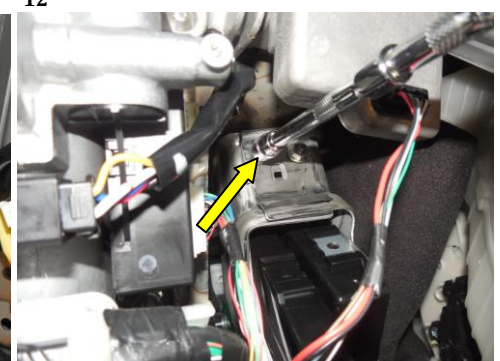

15