





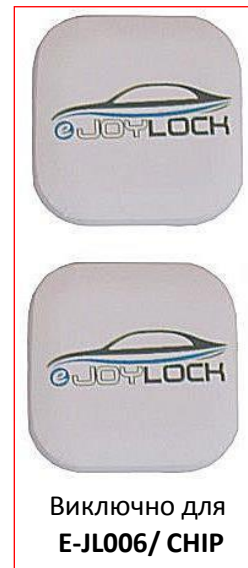


Інструкція по установці замка E-JL017 в автомобіль VW TRANSPORTER T7

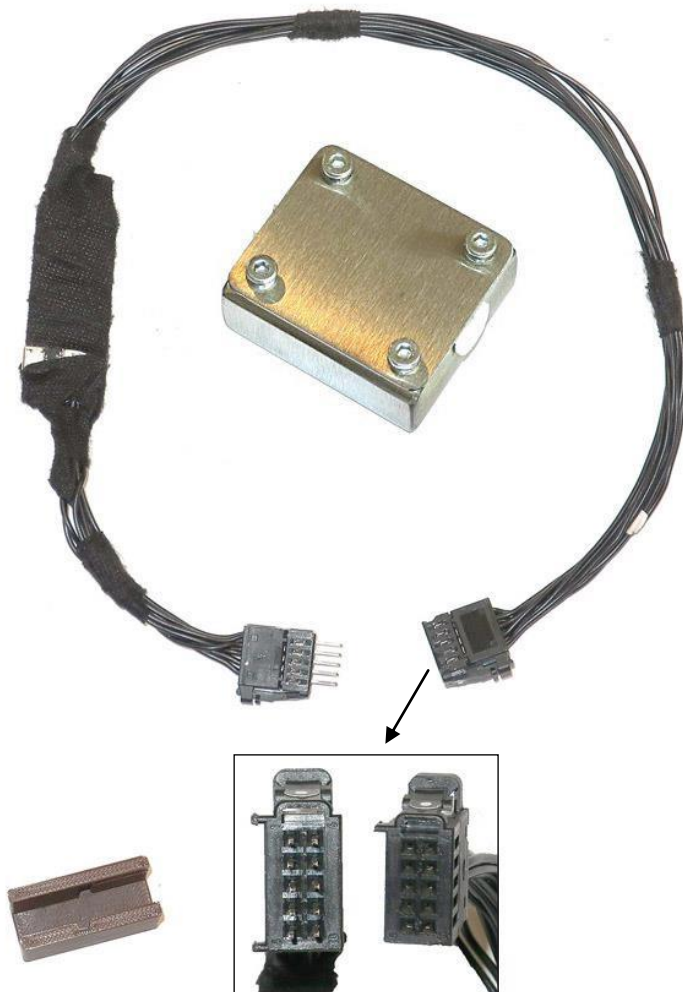

Комплект кріплення захисного кожуха :

- Болт зривний М4х8 – 4 шт.

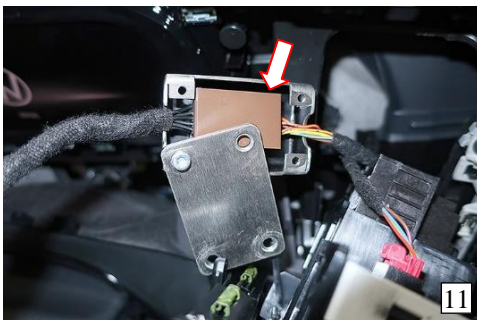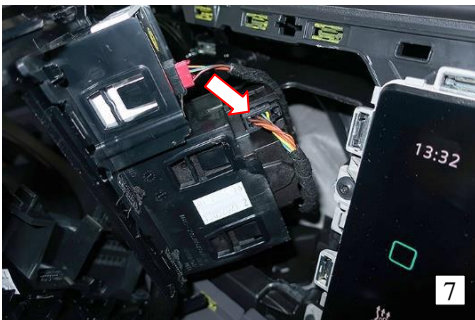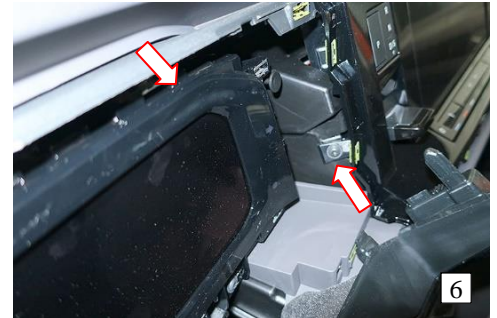



Послідовність установки замку:

1. Демонтувати компоненти консолі [мал. 2÷6].
2. Від'єднайте оригінальну вилку від важеля перемикачів передач [мал. 7÷8].
3. Замок E-JOYLOCK з'єднати з оригінальною вилкою, як показано на фотографії 9.
4. Замок E-JOYLOCK підключити до гнізда в механізмі перемикачів передач, як показано на фотографії 10.
5. З'єднану оригінальну вилку з гніздом замка вставити в захисний кожух і закріпити кожух корпусу чотирма болтами з шестигранною головкою М4х8 [мал. 11÷12].
6. Відірвати голівки зривних болтів та покласти захисний кожух у безпечне місце .
7. Встановити розібрані раніше елементи консолі.
8. Перевірте роботу блокування:
 - a. у версії E-JL006/CHIP використовуйте чіп користувача;
 - b. у керованій смартфоном версії:
 - Попросіть клієнта налаштувати телефон:
 - Завантажити програму E-JOYLOCK;
 - Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH увімкнено;
 - Запустіть програму E-JOYLOCK;
 - Шукайте захист E-JOYLOCK;
 - Підключіть додаток до пристрою;
 - Переконайтеся, що PIN-код було призначено автоматично,
 - Переконайтеся, що комбінація екстреного розблокування була надана автоматично (можливо змінити комбінацію пізніше),
 - Збережіть налаштування,
 - Введіть електронну адресу, на яку буденадіслана інформація про пристрій (PIN-код, код екстреного розблокування редуктора)
 - Переконайтеся, що замок працює належним чином.