



ЕЛЕКТРОННИЙ БЛОКІРАТОР КПШ Е-JL002

BMW X3 (F25)



Набір кріплення:




- Болт зривний М6х25 – 4 шт.
- Шайба $\varnothing 18/\varnothing 6,5$ – 4 шт.

Комплект кріплення захисного кожуха:

- Болт зривний М4х8 – 4 шт.



На фото консоль відрізняється від консолі в BMW F25, але спосіб розбирання та спосіб підключення замка E-JL002 однаковий.

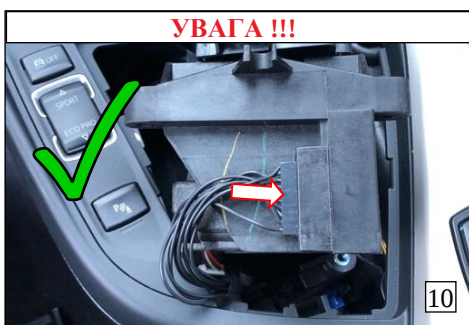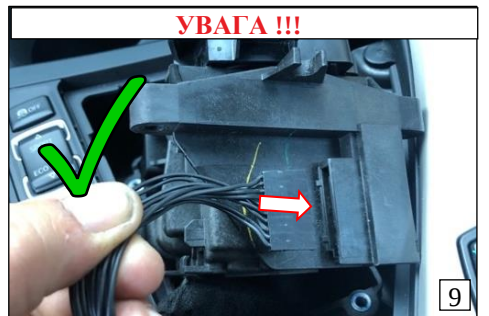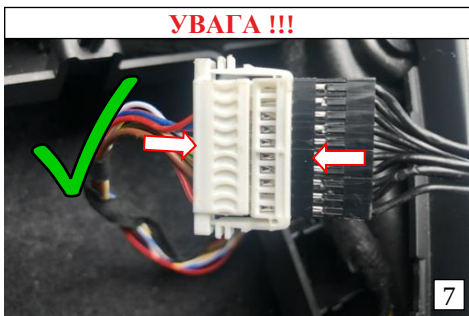



Послідовність установки замку:

1. Демонтувати компоненти консолі і важіль перемикання передач [мал. 2÷5].
2. Від'єднайте оригінальну вилку від важеля перемикання передач [мал. 6].
3. Замок E-JOYLOCK з'єднати з оригінальною вилкою, як показано на фотографії [мал. 7].
УВАГА! Під'єднайте вилку до замку, як показано на фото 7 (з видимою стороною штифтів). На фото 8 показано неправильне підключення.
4. Замок E-JOYLOCK підключити до гнізда в механізмі перемикання передач, як показано на фотографії [мал. 9÷10].
УВАГА! Під'єднайте вилку, як показано на фото 10 (з невидимою стороною контактів). На фото 11 показано неправильне підключення.
5. З'єднану оригінальну вилку з гніздом замка вставте в захисний кожух і закріпіть кожух корпусу чотирма болтами з шестигранною головкою М4х8 [мал. 12÷13].
6. Відірвіть голівки зривних болтів та покладіть захисний кожух у безпечне місце [мал.14].
7. Закріпіть механізм важеля коробки передач чотирма зривними болтами М5х25 із шайбами Ø10/Ø5,4. Відірвіть голівки зривних болтів [фото. 15].
9. Встановіть розібрані раніше елементи консолі.
10. Перевірте роботу блокування:
 - а. у версії E-JL006/CHIP використовуйте чіп користувача;
 - б. у керованій смартфоном версії:
 - Попросіть клієнта налаштувати телефон:
 - Завантажте програму E-JOYLOCK;
 - Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH увімкнено;
 - Запустіть програму E-JOYLOCK;
 - Шукайте захист E-JOYLOCK;
 - Підключіть додаток до пристрою;
 - Переконайтеся, що PIN-код було призначено автоматично, ○ Переконайтеся, що комбінація екстреного розблокування була надана автоматично (можливо змінити комбінацію пізніше),
 - Збережіть налаштування,
 - Введіть електронну адресу, на яку буденадіслана інформація про пристрій (PIN-код, код екстреного розблокування редуктора)
 - Переконайтеся, що замок працює належним чином.