


## ЕЛЕКТРОННИЙ БЛОКІРАТОР КПШ Е-JL004 BMW X7 (G04)



ВИКЛЮЧНО ДЛЯ  
Е-JL004/CHIP




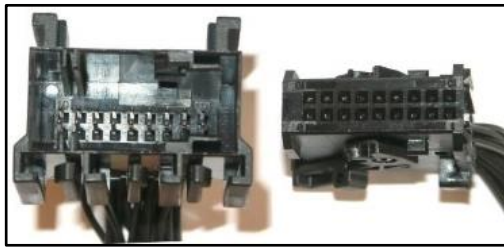


### Набір кріплення:

- Болт IMBUS зрівний M5x25 – 6 шт.
- Шайба  $\varnothing 10/\varnothing 5,4$  – 6 шт.



### Комплект кріплення захисного кожуха:

- Болт IMBUS зрівни M5x25 – 4 шт.
- Шайба  $\varnothing 10/\varnothing 5,4$  – 4 шт.
- Втулка  $\varnothing 8/\varnothing 5,2 \times 19,5$  – 4 шт.

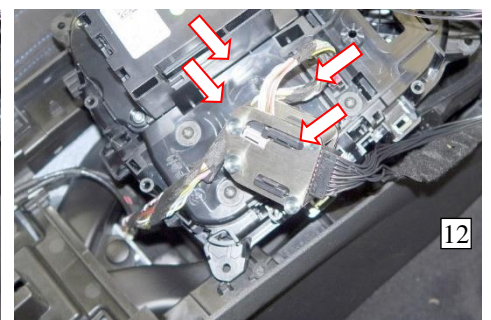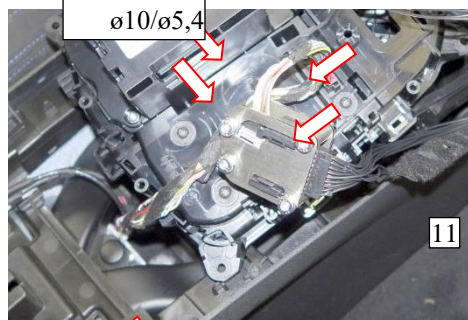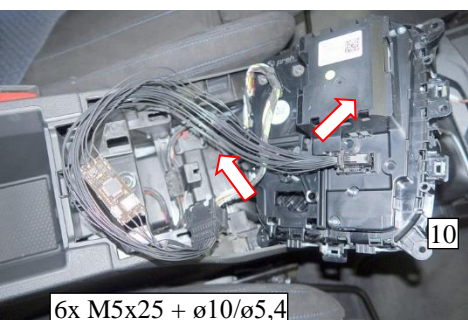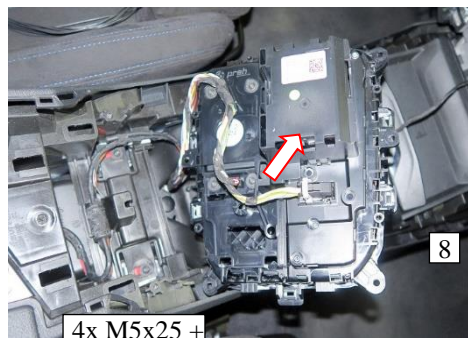

6x M5x25 +  $\phi 10/\phi 5,4$

4x M5x25 +  $\phi 10/\phi 5,4$

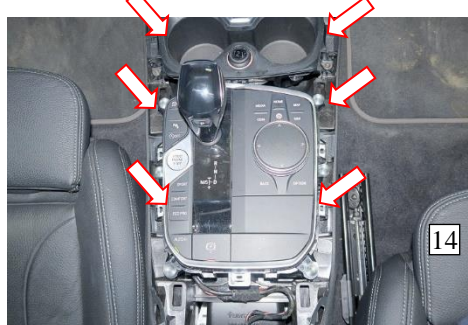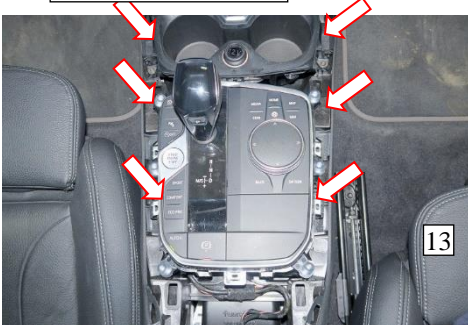



### Послідовність установки замку:

1. Демонтувати компоненти консолі і важіль перемикання передач [мал. 3÷7].
2. Від'єднайте оригінальну вилку від важеля перемикання передач [мал. 8÷9].
3. Замок E-JOYLOCK з'єднайте з оригінальною вилкою і підключіть до роз'єму в важелі перемикання передач, як показано на фотографії 10.
4. На з'єднану оригінальну вилку з гніздом замка надіньте елементи захисного кожуха. З'єднайте деталі кожуха чотирма гвинтами  $m5 \times 25$  з шайбами. [мал. 11].
5. Відірвіть голівки зривних болтів та покладіть захисний кожух у безпечне місце [мал. 12].
6. Закріпіть механізм важеля перемикання передач шістьма болтами  $m5 \times 25$  з шайбами  $\varnothing 10 / \varnothing 5$ , 4. Відірвіть голівки зривних болтів [мал. 13÷14].
7. Встановіть розібрані раніше елементи консолі.
8. Перевірте роботу блокування:
  - a. у версії E-JL006/CHIP використовуйте чіп користувача;
  - b. у керованій смартфоном версії:
    - Попросіть клієнта налаштувати телефон:
      - Завантажте програму E-JOYLOCK;
      - Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH увімкнено;
      - Запустіть програму E-JOYLOCK;
      - Шукайте захист E-JOYLOCK;
      - Підключіть додаток до пристрою;
      - Переконайтеся, що PIN-код було призначено автоматично,
      - Переконайтеся, що комбінація екстреного розблокування була надана автоматично (можливо змінити комбінацію пізніше),
      - Збережіть налаштування,
      - Введіть електронну адресу, на яку буденадіслана інформація про пристрій (PIN-код, код екстреного розблокування редуктора)
    - Переконайтеся, що замок працює належним чином.